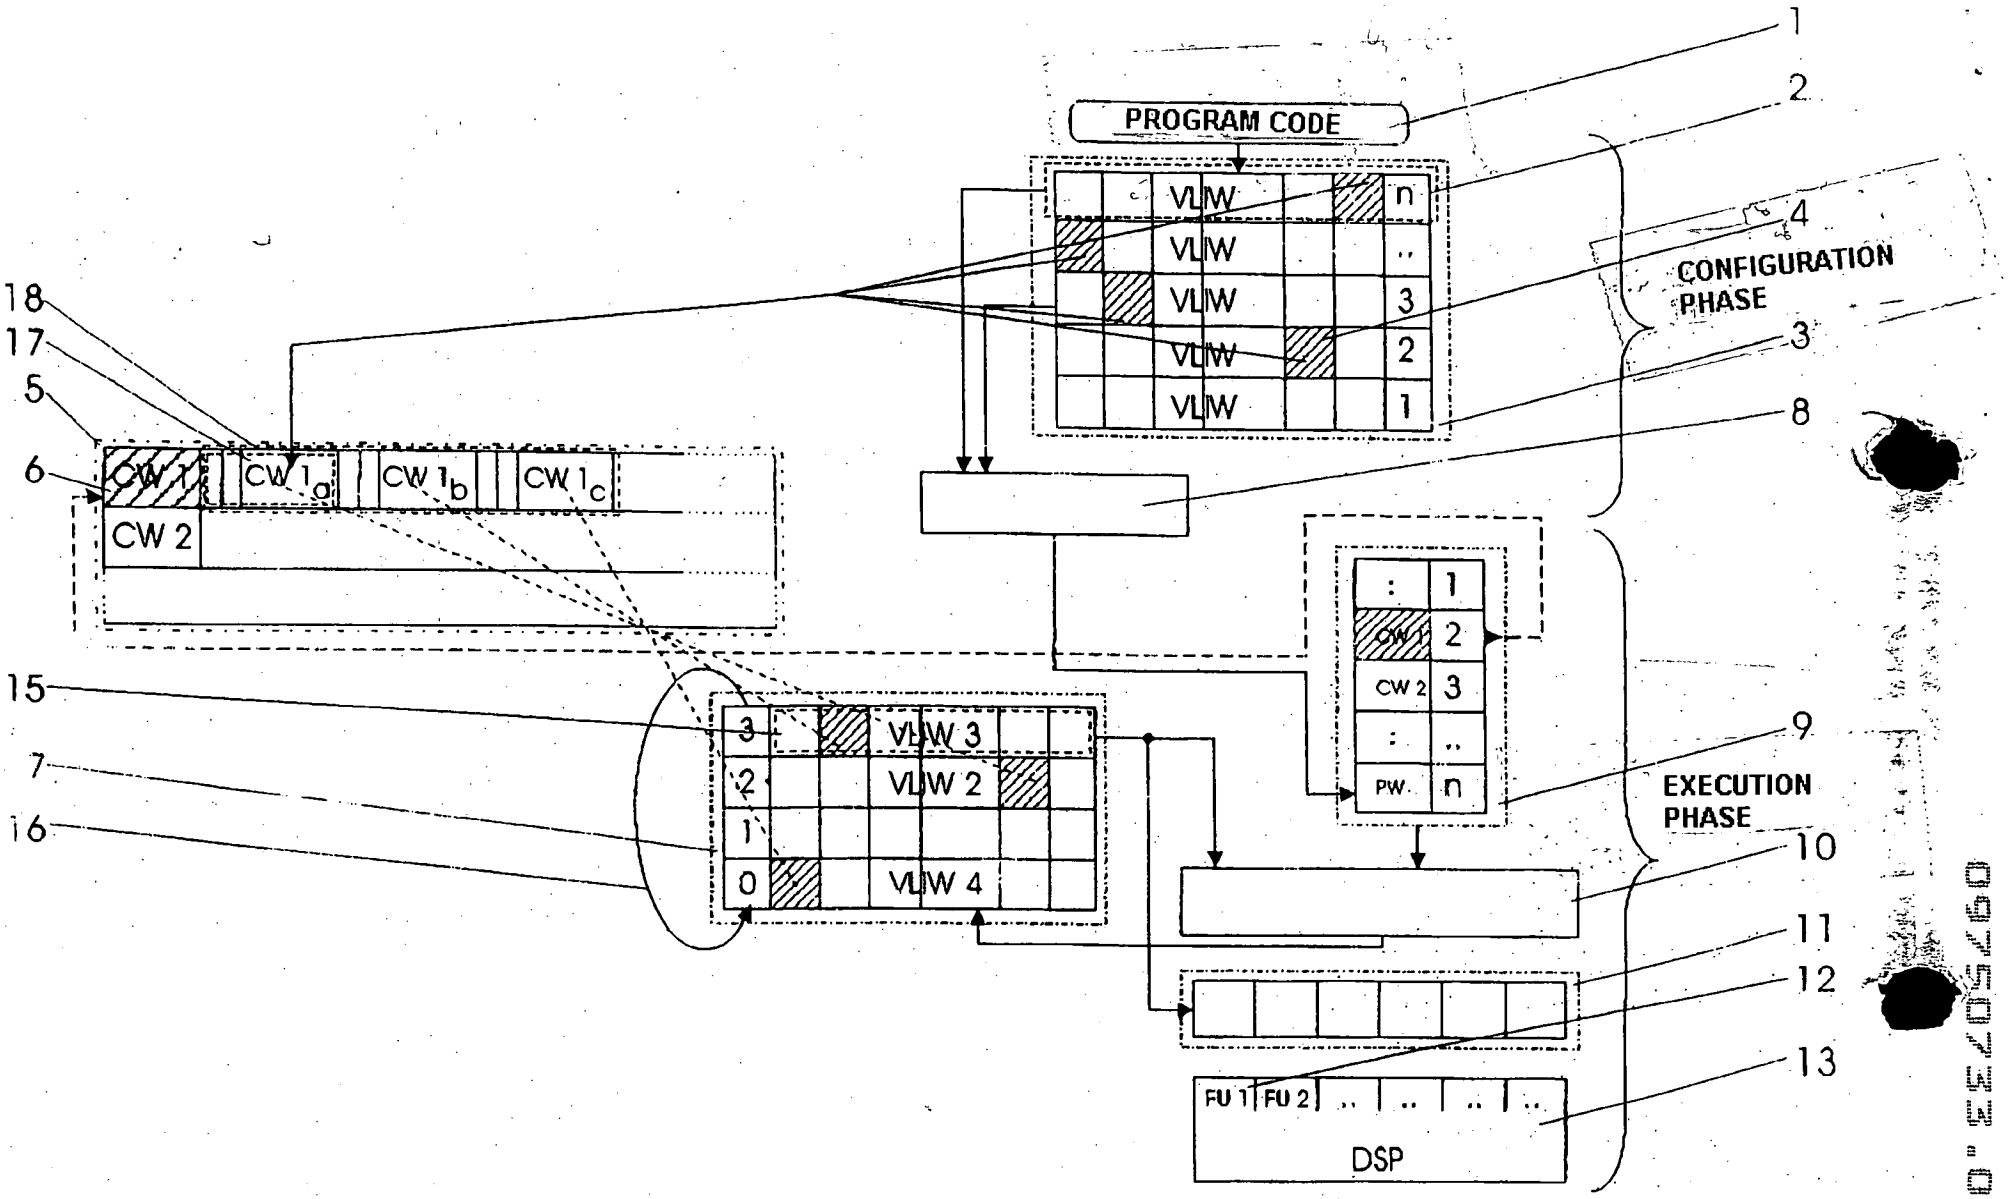
PROGRAM CODE
VLIW
n
..
3
2
1
CONFIGURATION PHASE
CW 1
CW 1a
CW 1b
CW 1c
CW 2
:
PW
EXECUTION PHASE
VLIW 3
VLIW 2
VLIW 4
FU 1
FU 2
DSP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18